


NOTAS GENERALES:

1. PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LAS NORMAS FORTIFIED HOME QUE SE APLICAN.
2. CONSULTE LOS REQUISITOS DE PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN EN EL DETALLE F-G-1 DE LA NORMA FORTIFIED.
3. SUPERPONGA LA CAPA BASE EN LAS CAVIDADES.
4. DOBLE LA CAPA BASE DEL SOLAPE EN LAS CUMBRERAS (A MENOS QUE HAYA UNA VENTILACIÓN CONTINUA EN ELLAS).
5. SOLAPE LA CAPA BASE CON UN TRAMO DE 6", COMO MÍNIMO, "DOBLADA HACIA ARRIBA" EN LAS INTERSECCIONES DE LOS MUROS; SOLAPE LA BARRERA DE INTEMPERIE DEL MURO SOBRE LA CAPA BASE DEL TECHO DOBLADA HACIA ARRIBA.
6. SE APLICA A INCLINACIONES DE TECHOS DE 2:12 O SUPERIORES.
7. LOS CLAVOS USADOS PARA FIJAR LA CAPA BASE SERÁN ANILLADOS O SERÁN CLAVOS PARA TECHOS DE VÁSTAGO DEFORMADO CON UN DIÁMETRO MÍNIMO DE 0.083" Y UNA LONGITUD SUFICIENTE PARA PENETRAR POR EL REVESTIMIENTO DEL TECHO CON TAPAS DE BOTÓN DE 1" DE DIÁMETRO (SE EXIGEN TAPAS DE BOTÓN METÁLICAS PARA LA VELOCIDAD MÁXIMA DEL VIENTO DE DISEÑO DE 170 MPH O SUPERIOR).
8. EN EL CASO DE LAS CUBIERTAS DE TECHOS DE TEJAS DE MADERA CON TEXTURA Y TEJAS DE MADERA LISA, NO SE PERMITE LA CAPA BASE SINTÉTICA NI AUTOADHESIVA. PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE EL BOLETÍN TÉCNICO FH 2021-03.
9. LAS NORMAS FORTIFIED HOME DEBEN APLICARSE JUNTO CON LOS CÓDIGOS, ORDENANZAS Y REGLAMENTOS FEDERALES, ESTATALES Y LOCALES, ADEMÁS DEL DISEÑO ESTRUCTURAL REALIZADO POR TERCEROS. EN CASO DE CONFLICTO ENTRE DISPOSICIONES, SE USARÁ LA QUE SEA MÁS ESTRUCTA.

CAPA BASE SEGÚN LAS NORMAS ASTM D226 DE TIPO II N.º 30 O ASTM D4869 DE TIPO III O TIPO IV N.º 30, COMO SE MUESTRA. (EN EL CASO DE LAS CUBIERTAS DE TEJAS ASFÁLTICAS, TAMBIÉN SE ACEPTA LA CAPA BASE SEGÚN LA NORMA ASTM D6757)

PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA CAPA BASE SINTÉTICA, CONSULTE LAS TABLAS F-SRD-7 Y F-SRD-8.

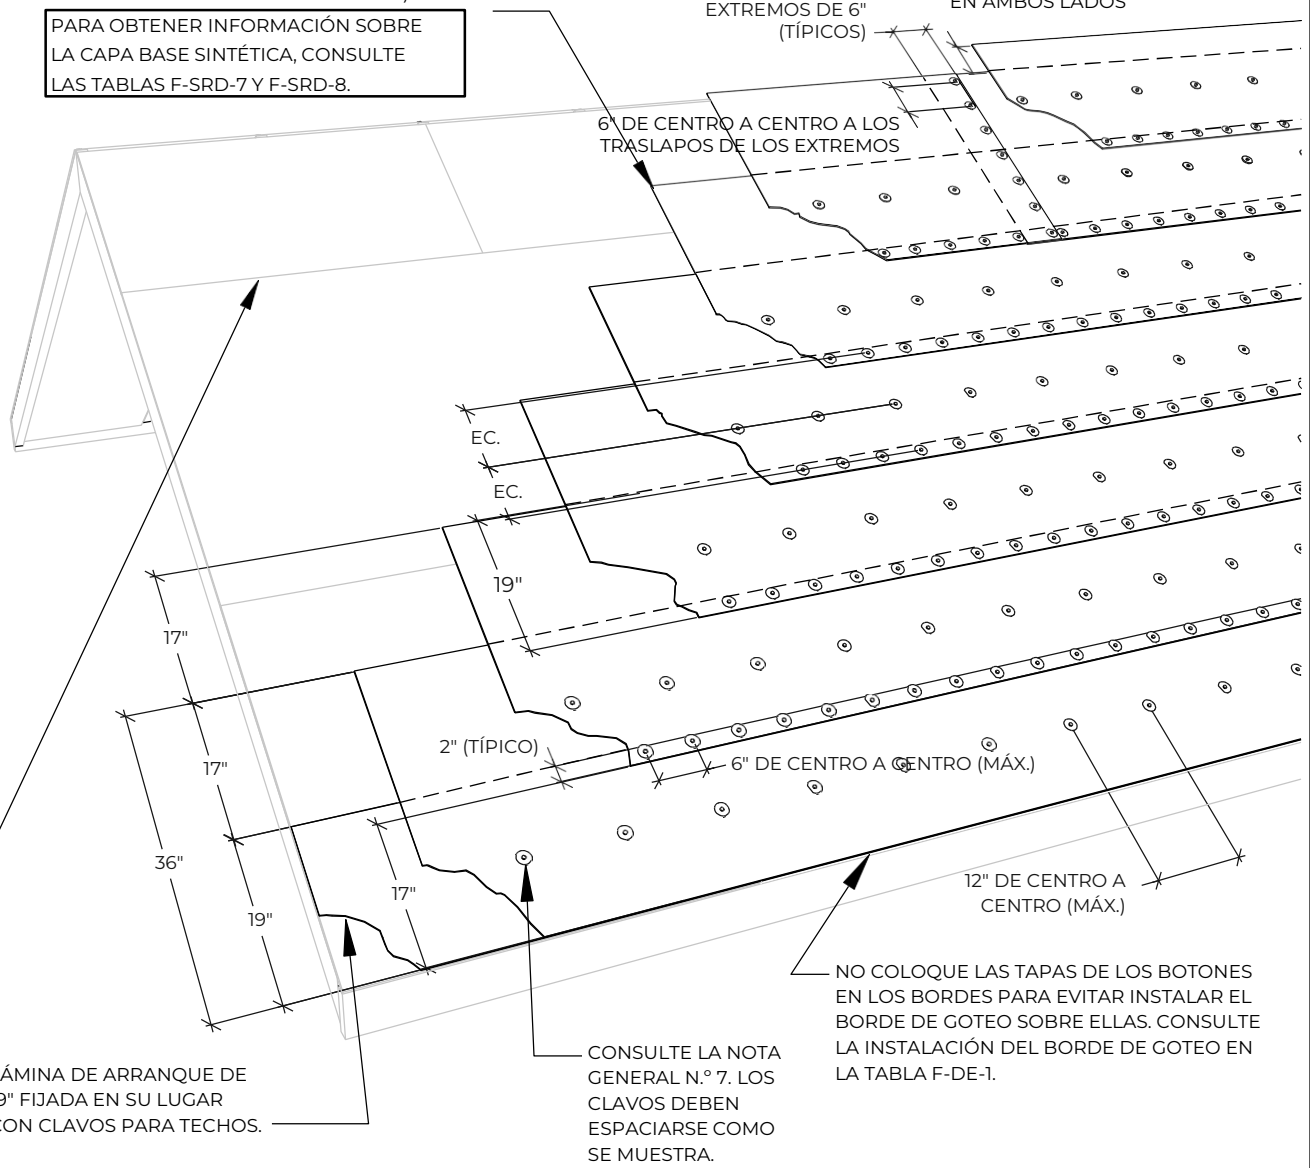


REVESTIMIENTO DEL TECHO REALIZADO POR TERCEROS: CONSULTE LOS DETALLES F-RS-1 Y F-RS-2 DE LA NORMA FORTIFIED.

LÁMINA DE ARRANQUE DE 19" FIJADA EN SU LUGAR CON CLAVOS PARA TECHOS.

CONSULTE LA NOTA GENERAL N.º 7. LOS CLAVOS DEBEN ESPACIARSE COMO SE MUESTRA.

NO COLOQUE LAS TAPAS DE LOS BOTONES EN LOS BORDES PARA EVITAR INSTALAR EL BORDE DE GOTEO SOBRE ELLAS. CONSULTE LA INSTALACIÓN DEL BORDE DE GOTEO EN LA TABLA F-DE-1.

	<p><u>NORMAS QUE SE APLICAN:</u></p> <p>FORTIFIED HOME™ - HURRICANE (CERTIFICACIÓN PARA HURACANES) (2025) FORTIFIED HOME™ - HIGH WIND (CERTIFICACIÓN PARA VIENTOS FUERTES) (2025)</p>	<p><u>DESCRIPCIÓN:</u></p> <p>PLATAFORMA DEL TECHO SELLADA DE PENDIENTE PRONUNCIADA: CAPA BASE DE FIELTRO DE DOS CAPAS; CUBIERTAS DE TECHOS DE TEJAS O METÁLICAS</p>	<p><u>DIBUJO N.º:</u></p> <p>F-SRD-3</p>
			<p><u>FECHA:</u></p> <p>11/01/2024</p>