




Instalación de contrapiso de fieltro orgánico de 2 capas # 30 para sellar la cubierta de techo



Corte 17" de la parte superior de la hoja para crear un inicio de 19"

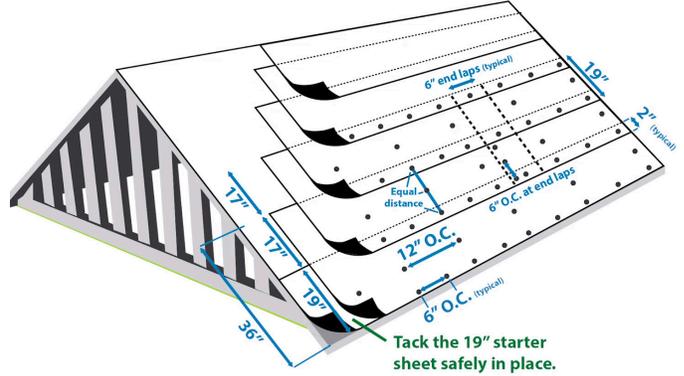

Fije el muro de arranque en su lugar y desenrolle desde el alero



Clavo con capuchón



No hay sujetadores en el alero - el borde de goteo irá aquí



Superposición de vuelta final = 6" - clavado 6" o.c. costura arriba

Escriba el domicilio en el deck del techo

- Tome fotos de:
- todo el deck
 - elementos del techo/
 - separación de cabriada
 - separación de clavos

(muestre una cinta métrica)

